


vers menu "Zones"

Attributs Utilisateur	
Mt = Marche totale	Hd = Heure/date/journal ingénieur
Mp = Marche partielle	At = Attaque
Hs = Hors service	In = Ingénieur
Ex = Exclusion	Ec = Eclairage
Ca = Carillon + test	Mg = Manager
Cc = Changement code	
Ct = Changements tout Code	

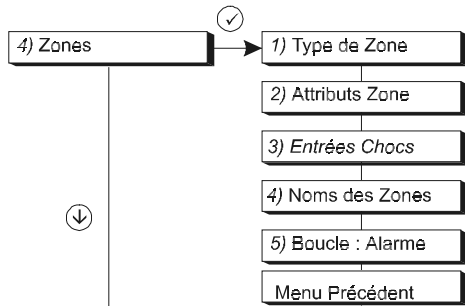

Attributs Clé


Di = Armement direct
 Mt = Marche totale
 Mp = Marche partielle
 Hs = Hors service
 Pu = Clé impulsionnelle

Attributs

Ex = Exclure
 24 = 24 heures
 Mp = Marche partielle
 2C = Compte. 2 coups
 Ac = Zone d'accès
 Ca = Carillon
 Im = Test immersion

Types de Zones


Alarme
 Autopro.
 Panique
 Clé
 Feu
 Sort/Ent
 Lum1
 Lum2
 L. de Jour
 Porte Feu
 Technique
 Médical
 Alimentation OK
 Clav Exclu
 Inutilisé

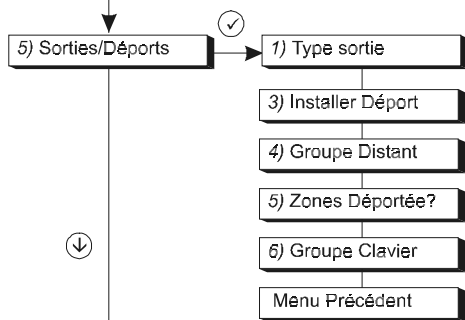

Types de Sorties

Inutilisé
 Exclure
 Mar/Arr
 Alarme
 Panique
 Feu
 Autopro
 Blocage
 Technique
 Buzzer
 Sir Int
 Sir Ext
 Lum 1
 Lum 2
 Déft. Sect.
 Partiel

Syst OK
 Ingé Prés
 Déft Alim
 Test de Marche
 Raz Feu
 Médical
 Tech + JDB
 Test D'Alimentation
 IndExt/MA (Bc1)

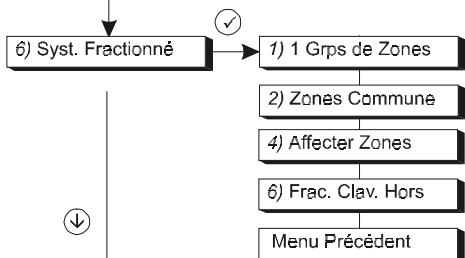

vers menu "Divers"

