

Télécommande

Présentation

La télécommande :

- 2 touches : permet de commander Arrêt et Marche,
- 4 touches : permet de commander Arrêt, Marche, Partiel 1 et Alerte.

Toutes les touches sont personnalisables afin d'adapter les commandes aux habitudes de l'utilisateur.


Préparation

En sortie usine, toutes les touches de la télécommande sont paramétrées pour émettre les commandes ci-contre :

Si la programmation usine ne convient pas, voir paragraphe Paramétrage.

Vignette de garantie

Décoller la vignette de garantie au dos de la télécommande et la coller sur la demande d'extension fournie avec la centrale.



Apprentissage

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la centrale.

Pour effectuer l'opération d'apprentissage de la télécommande, la centrale doit être en mode installation, dans le cas contraire, composer :



code maître
puis



code installateur


Séquence d'apprentissage



Paramétrage

Le paramétrage de la télécommande permet de personnaliser les commandes en fonction des habitudes de l'utilisateur.

- 1) Choisir la touche de la télécommande à personnaliser.
- 2) Choisir dans le tableau page suivante, un n° de commande (2 ou 3 chiffres) correspondant à la commande à paramétrer.
- 3) Réaliser le paramétrage selon la séquence ci-dessous :

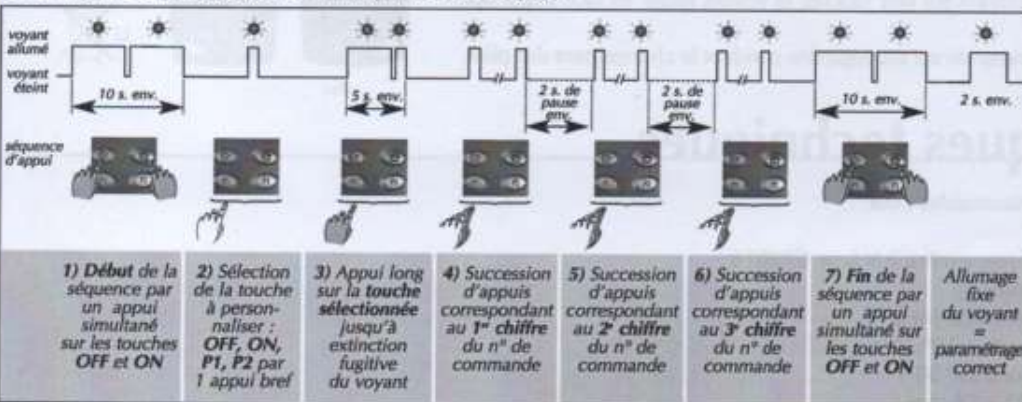

Chaque chiffre du n° de commande correspond à un certain nombre d'appuis successifs sur la télécommande (chiffre "0" = 10 appuis successifs).

3 clignotements successifs du voyant rouge en cours ou à la fin du paramétrage indique une erreur de programmation ; dans ce cas, recommencer la séquence depuis le début.