


## B306P Alarme numérique IRP

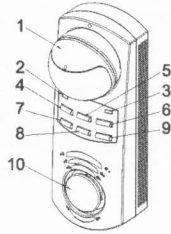

1 Détecteur de mouvement IRP	6.3	
2 Voyant d'état	7.4	
3 Voyant d'indication de charge des piles	8.5	
4	9.6	
5	10	Sirène

L'alarme numérique IRP est conçue pour protéger votre logement et sert aussi bien de système de sécurité que d'annonciateur d'entrée. En cas d'activation provoquée par des variations de température de mouvements par des personnes, une alarme stridente de 130 dB ou une alerte de carillon sont émises.

### POUR INSTALLER LES PILES

L'alarme numérique IRP nécessite 4 piles alcalines de type "AAA", (non fournies). Si la DEL d'alarme clignote, cela signifie que les piles doivent être remplacées aussitôt sinon l'alarme risque de ne pas fonctionner correctement. La longévité moyenne des piles en utilisation normale est d'un an.

Pour installer les piles

1. Retirez la vis située à la base du logement et faites coulisser le couvercle. (FIGURE 1a & 1b)
2. Insérez 4 piles de type "AAA" en respectant la polarité. (FIGURE 2)

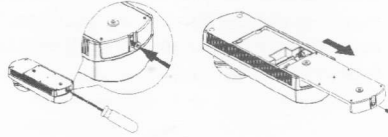


FIGURE 1a & 1b

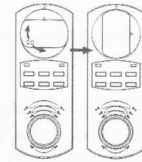


FIGURE 2

**Remarque :** retirez les piles si vous prévoyez de ranger l'alarme pendant une période prolongée. Les piles s'oxydent avec le temps et peuvent endommager irrémédiablement l'appareil. Ne pas utiliser différents types de piles ou mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Les piles vides doivent être retirées de l'appareil et recyclées comme il se doit.


### POUR CHOISIR UN EMPLACEMENT DE MONTAGE

L'alarme est conçue pour un montage mural. Étant donné que l'IRP peut pivoter sur 90° vers la droite et la gauche, prévoyez la portée de détection en fonction des dessins ci-dessous. (FIGURE 3)




Option 1 Option 2 FIGURE 3

Option 1

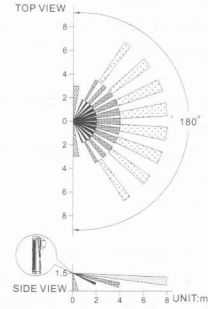

Option 2

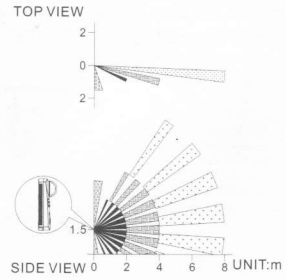

**Remarque :** nous vous recommandons d'appliquer l'Option 2 pour la détection dans des escaliers où des visiteurs ou des intrus peuvent passer.

Lorsque vous étudiez la position de montage à adopter pour l'alarme, prenez en compte les points suivants pour garantir un fonctionnement correct :

1. Ne placez pas l'alarme face à une fenêtre ou à un endroit où elle serait exposée en plein soleil. Les alarmes ne sont pas adaptées pour une utilisation dans les vérandas.
2. Ne placez pas l'alarme dans le rayon d'action de ventilateurs.
3. Ne placez pas l'alarme juste au-dessus d'une source de chaleur (p. ex. une cheminée, un radiateur, un chauffe-eau etc.)
4. Là où cela est possible, montez l'alarme sur un mur plat à 1,5 m du sol de façon à ce que la trajectoire logique suivie par un intrus traverse le faisceau de détection du ventilateur. L'alarme IRP répond plus efficacement aux mouvements transversaux par rapport à l'appareil qu'aux mouvements qui sont dirigés directement vers lui. (FIGURE 4)

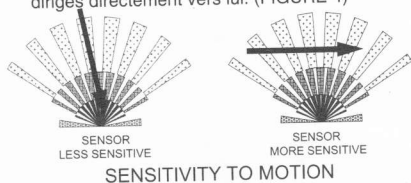


FIGURE 4

5. Assurez-vous que l'emplacement sélectionné pour

l'alarme se trouve à portée d'action du système.

#### POUR INSTALLER L'ALARME IRP

Choisissez l'emplacement souhaité et fixez le couvercle du compartiment des piles sur le mur à l'aide des prises murales en plastique et des vis fournies. Placez l'alarme sur le couvercle du compartiment des piles et fixez-la à l'aide de la vis. (FIGURE 5)

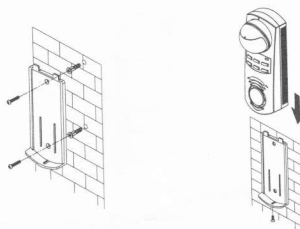


FIGURE 5

#### MISE EN ROUTE

Après avoir inséré les piles, l'alarme a besoin d'un délai de mise en route de 60 secondes. Pendant ce temps, le voyant d'état clignote constamment, toute saisie ou mouvement d'une personne sera ignoré(e).


Le mode usine est défini sur "Off" (Désactivé) et le réglage par défaut du code de sécurité à 4 chiffres est [1, 2, 3, 4].

#### POUR DÉFINIR LE CODE DE SÉCURITÉ À 4 CHIFFRES

Réglage par défaut : 1, 2, 3, 4


Pour mettre l'appareil en route la première fois, entrez le

code de sécurité à 4 chiffres [1, 2, 3, 4] puis appuyez sur la touche Mode , le voyant d'état et la DEL  sont allumés en permanence.


Entrez votre code de sécurité à 4 chiffres et appuyez sur la touche Mode  dans les 15 secondes qui suivent. Si le paramétrage ne réussit pas ou si des codes incorrects sont entrés trois fois de suite en l'espace de 15 secondes, l'alarme passe automatiquement en mode Désactivé.

#### POUR ARMER L'ALARME

Les deux modes "Immédiat" et "Délai d'entrée" offrent un délai de 15 secondes pour vous permettre de sortir.

1. Mode Immédiat : armez l'alarme en entrant votre code de sécurité à 4 chiffres puis en appuyant sur la touche Mode . L'alarme sera armée après écoulement du délai de 15 secondes vous permettant de sortir. Ce délai vous permet de quitter la zone protégée sans déclencher l'alarme. Pendant ces 15 secondes, l'alarme émet un bip et le voyant d'état clignote pour vous avertir. L'alarme retentit pendant 30 secondes lorsqu'un mouvement est détecté.

**Remarque :** nous vous recommandons d'activer le mode Carillon de l'alarme lorsque vous êtes chez vous afin d'éviter d'endommager vos facultés auditives par une activation fréquente.

2. Mode Délai d'entrée : armez l'alarme en entrant votre code de sécurité à 4 chiffres puis en appuyant sur la touche Mode . L'alarme offre un délai de sortie de 15 secondes. Ce délai vous permet de


quitter la zone protégée sans déclencher l'alarme. Pendant ces 15 secondes, l'alarme émet un bip régulier et le voyant d'état clignote pour vous avertir. L'alarme est armée lorsque les 15 secondes sont écoulées. Lorsqu'un mouvement est détecté, le voyant d'état s'allume pendant une seconde pour indiquer que l'alarme est en cours de déclenchement. Une autre durée de 15 secondes vous permet d'entrer pour désarmer l'alarme avant qu'elle ne se déclenche pendant 30 secondes.

#### POUR DÉSARMER L'ALARME

Désarmez l'alarme en entrant votre code de sécurité à 4 chiffres puis en appuyant sur la touche Mode **OFF**.

**Remarque :** pour les tests, vous pouvez utiliser un chiffon pour recouvrir l'alarme afin de protéger vos facultés auditives.

#### POUR ACTIVER LE CARILLON

Activez le carillon en entrant votre code de sécurité à 4 chiffres puis en appuyant sur la touche Mode . Le carillon se déclenchera automatiquement dès qu'un mouvement sera détecté.

#### POUR DÉSACTIVER LE CARILLON

Désactivez le carillon en entrant votre code de sécurité à 4 chiffres puis en appuyant sur la touche Mode **OFF**.


#### VOYANT D'AVERTISSEMENT

Lorsque vous entrez correctement le code de sécurité à 4 chiffres avec la cinquième touche mode, l'alarme répond avec un bip long et le voyant d'état qui s'allume.

Si un code incorrect est entré, la DEL  clignote trois

fois accompagné de trois bips.





Si des codes incorrects sont entrés trois fois de suite, l'alarme est verrouillée pendant 30 secondes.

Si un code incorrect est entré pendant que la sirène retentit, la DEL  clignote en permanence. Si des codes incorrects sont entrés pendant que la sirène retentit, l'alarme est verrouillée jusqu'à ce que le son de la sirène diminue.

#### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humide, puis séchez en essuyant. N'utilisez aucune substance chimique qui risquerait d'endommager et de décolorer l'appareil.

#### DIRECTIVE DE SAISIE RAPIDE

Réglage par défaut	Touche Mode	Mode
(code de sécurité à 4 chiffres)		
1, 2, 3, 4		Immédiat
1, 2, 3, 4		Délai
1, 2, 3, 4		Carillon
1, 2, 3, 4	<b>OFF</b>	Désactivé (Off)
1, 2, 3, 4		Code de sécurité

**Remarque :** il est recommandé de changer le code de sécurité d'usine par défaut de votre alarme.