


Il faut remettre ce switch en position "M" afin de remettre votre centrale en fonctionnement normal  
A condition que toutes les autoprotections install soient bien refermees

- 21 : Zone temporisée
- 22 : Zone mixte
- 23 : Zone instantanée (S1 en 1)  
Zone mixte (S1 en 2)
- 24 : Zone instantanée (S2 en 1)  
Zone mixte (S2 en 2)
- 25 : Zone instantanée
- 26 : Zone instantanée
- 27 : Zone instantanée pour 24/24H couper R 5
- 28 : Zone instantanée pour 24/24H couper R6

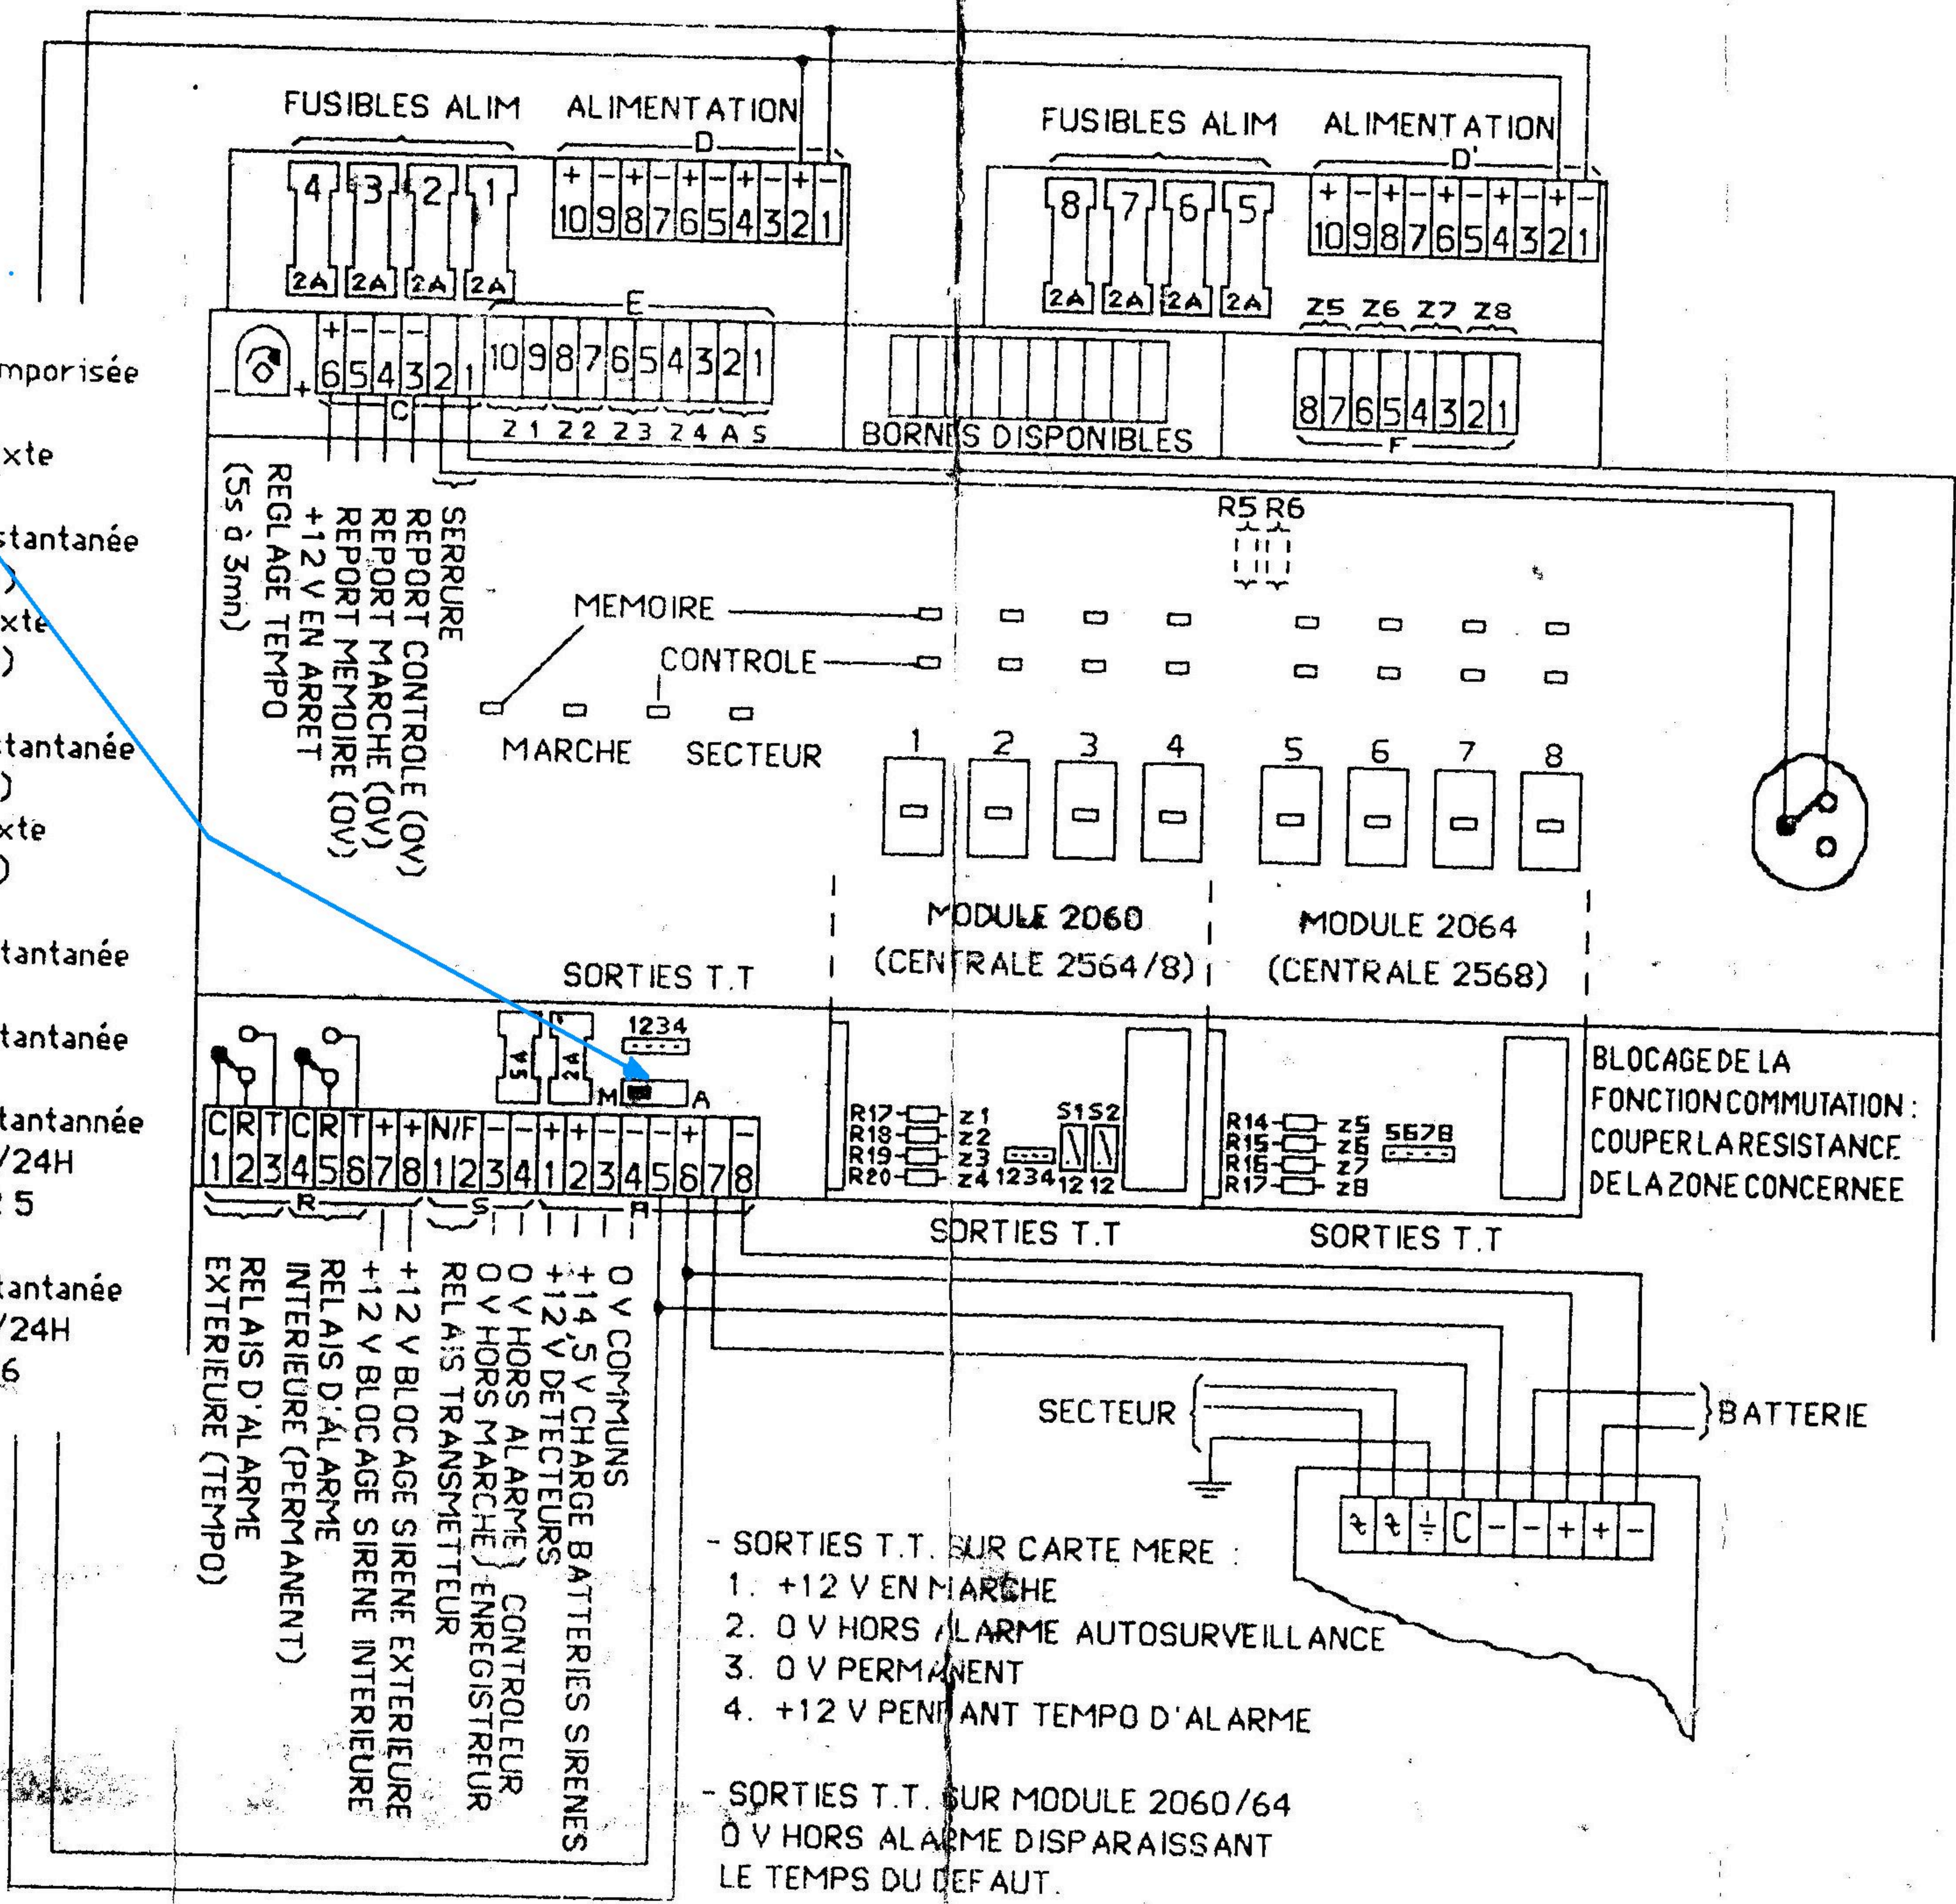

- SORTIES T.T. SUR CARTE MERE :

1. +12 V EN MARCHÉ
2. 0 V HORS ALARME AUTOSURVEILLANCE
3. 0 V PERMANENT
4. +12 V PENDANT TEMPO D'ALARME

- SORTIES T.T. SUR MODULE 2060/64  
0 V HORS ALARME DISPARAISANT LE TEMPS DU DEF AUT.