


2410

UTILISATION D'UN BOITIER DE LANCEMENT DE TEMPO EXTERIEUR

Le strap entre les bornes 37 et 38 permet :

- de temporiser toutes les zones à la sortie
- de temporiser les zones instantanées à l'entrée par déclenchement d'une zone temporisée

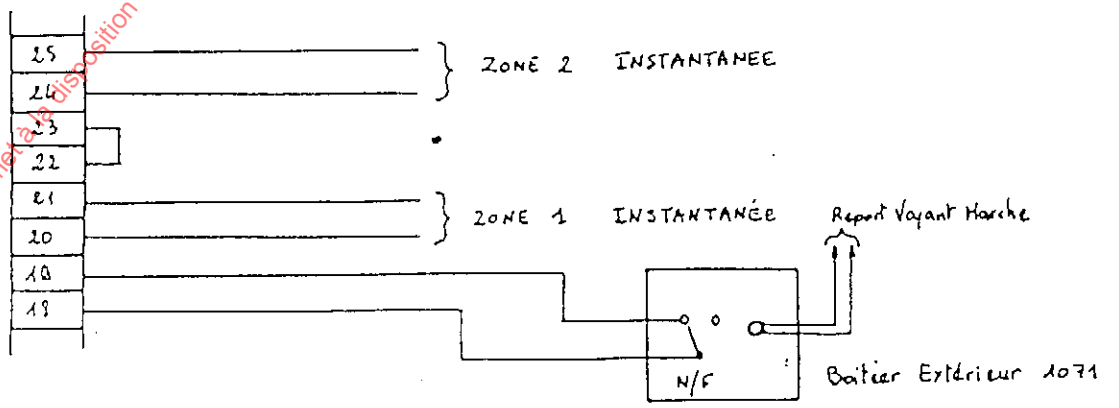

www.absolualarme.com met à disposition du public, via www.absolualarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs.